


Pompe EasyClean™ et Accessoire de remplissage

Guide d'utilisation et de maintenance

Mieux – Plus Vite – A Chaque Fois

Modèles: 72TT, 73TT (Pompes) & 90T (Accessoire de remplissage)

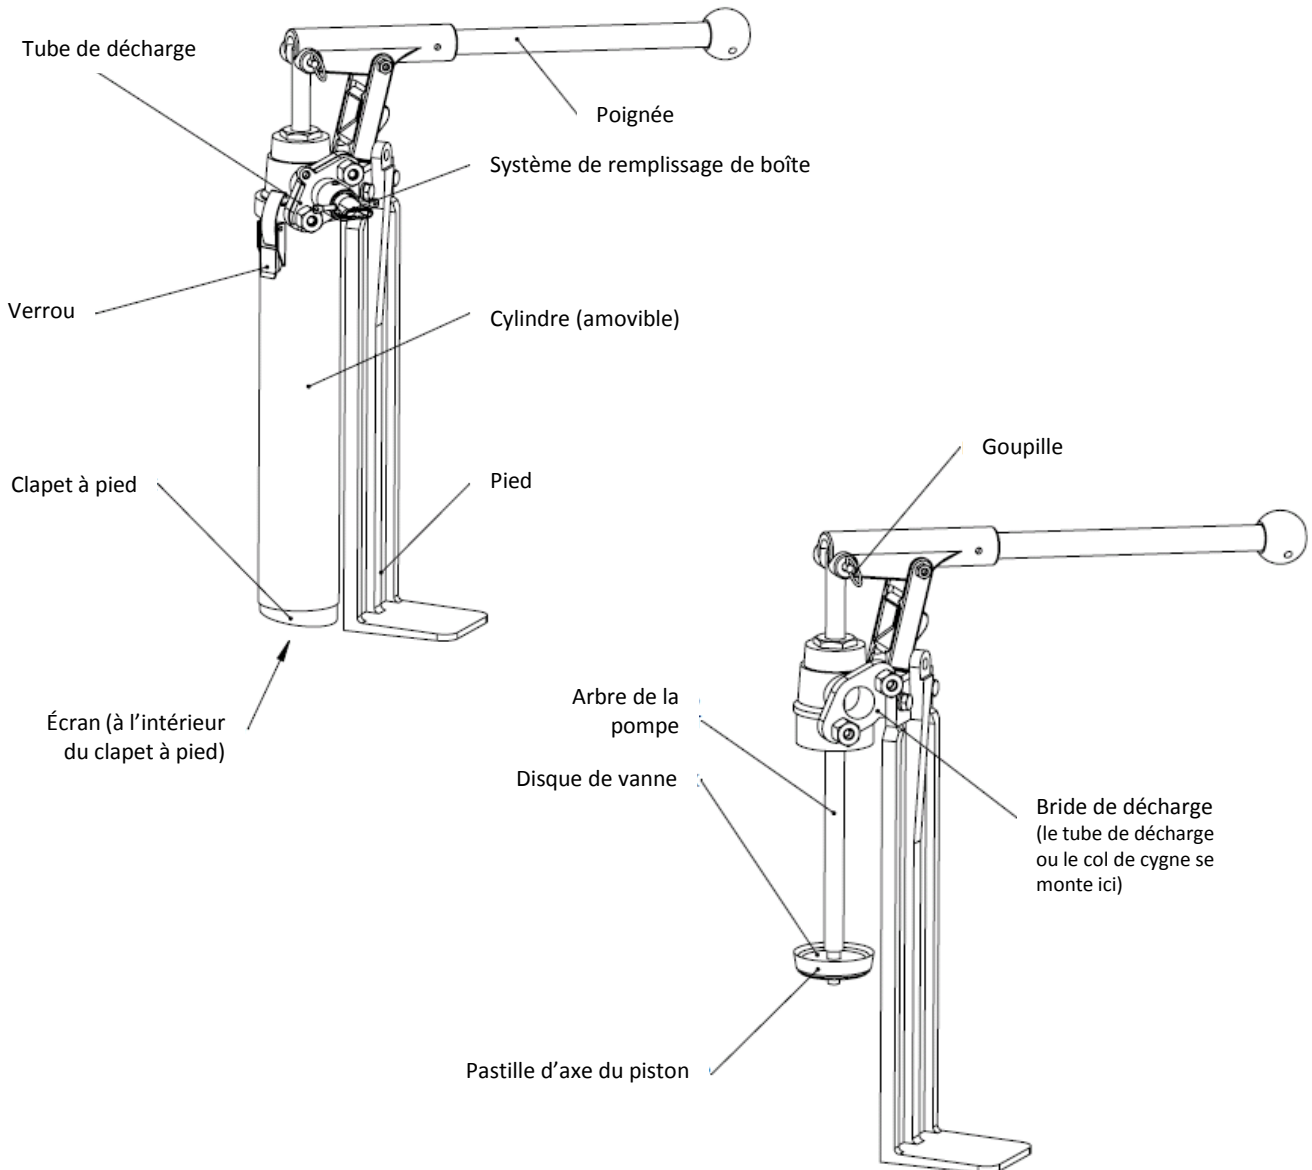

Pompe EasyClean™ et Accessoire de remplissage

Guide d'utilisation et de maintenance

Mieux – Plus Vite – A Chaque Fois


Modèles: 72TT, 73TT (Pompes) & 90T (Accessoire de remplissage)

Utilisation

Avec ses deux injecteurs, la pompe EasyClean™ remplit les localisateurs de clous, les applicateurs automatiques de bande à joint, les boîtes plates, les applicateurs d'angle et le MudRunner®.

L'accessoire de remplissage est fixé sur la pompe EasyClean™ en alignant les fentes du mécanisme de remplissage en dessus des goujons du boîtier de la pompe EasyClean™ et en serrant les deux écrous à six pans. Le joint d'étanchéité (N° 700049) doit être placé entre la pompe EasyClean™ et le mécanisme de remplissage avant de serrer les écrous pour empêcher les fuites.

Placez la pompe EasyClean™ dans un seau standard d'une contenance de vingt litres en vous assurant que la pâte à joint est bien mélangée et ne comporte pas de grumeaux. Une pompe EasyClean™ neuve ou venant d'être nettoyée devra peut-être faire l'objet d'un amorçage avant d'être utilisée. Versez pour cela 100 ml d'eau dans l'orifice de sortie. Aucun autre amorçage n'est nécessaire lorsque la pompe EasyClean™ est remplie de pâte à joint.

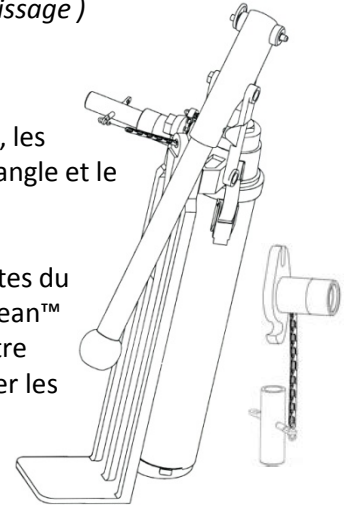

Maintenance

La pompe EasyClean™ peut être démontée en désengageant les deux agrafes en haut de la pompe EasyClean™ et en tirant sur le cylindre pour le faire sortir du corps principal de la pompe EasyClean™. Le piston peut ensuite être retiré en désengageant la goupille à libération rapide et en faisant glisser le piston plongeur à travers le boîtier de la pompe EasyClean™.

La pompe EasyClean™ peut maintenant être nettoyée en utilisant un tuyau d'arrosage ou une brosse et de l'eau pour détacher la pâte à joint du piston plongeur et du boîtier de la pompe EasyClean™. Ensuite, une fois que l'outil sera propre, lubrifiez-le légèrement en utilisant de l'huile Ames® Bazooka® ou une autre huile mouvement légère. Pour garder votre pompe EasyClean™ en état de fonctionnement idéal, vous devrez peut-être remplacer l'écran, le joint d'étanchéité ou le joint torique sur votre pompe EasyClean™. Ces éléments doivent être inspectés à chaque fois que vous nettoyez votre pompe EasyClean™.

Pièces d'usure communes

Joint d'étanchéité: 700049
Écran (fin): 700032F
Écran (grossier): 700033F
Joint torique: 709034

Ces pièces d'usure sont disponibles dans le cadre d'un kit de maintenance – Modèle 501H.