



PROFESSIONAL DRYWALL FINISHING TOOLS


1327 Northbrook Parkway, Suite 400

Suwanee, GA 30024

1-800-426-6256 | 678-892-2321

Extension d'apporteur automatique de bande de joint Manuel d'utilisation et de maintenance **Mieux – Plus vite – À chaque fois**


Modèle: ATX01TT

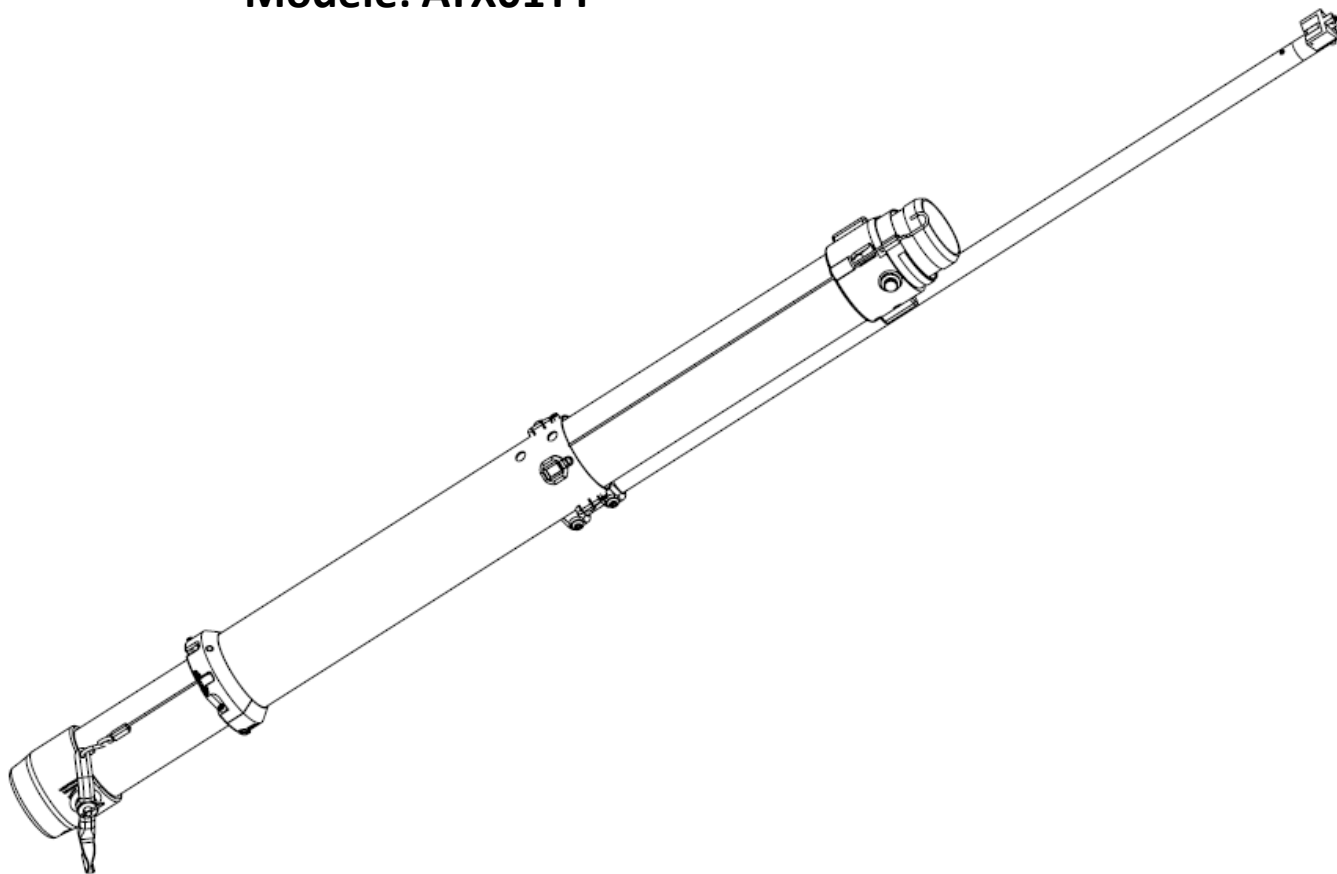

**MIEUX
PLUS VITE
À CHAQUE FOIS**

**Extension d'applicateur
automatique de bande de joint**
Manuel d'utilisation et de maintenance
Mieux – Plus vite – À chaque fois

Modèle: ATX01TT

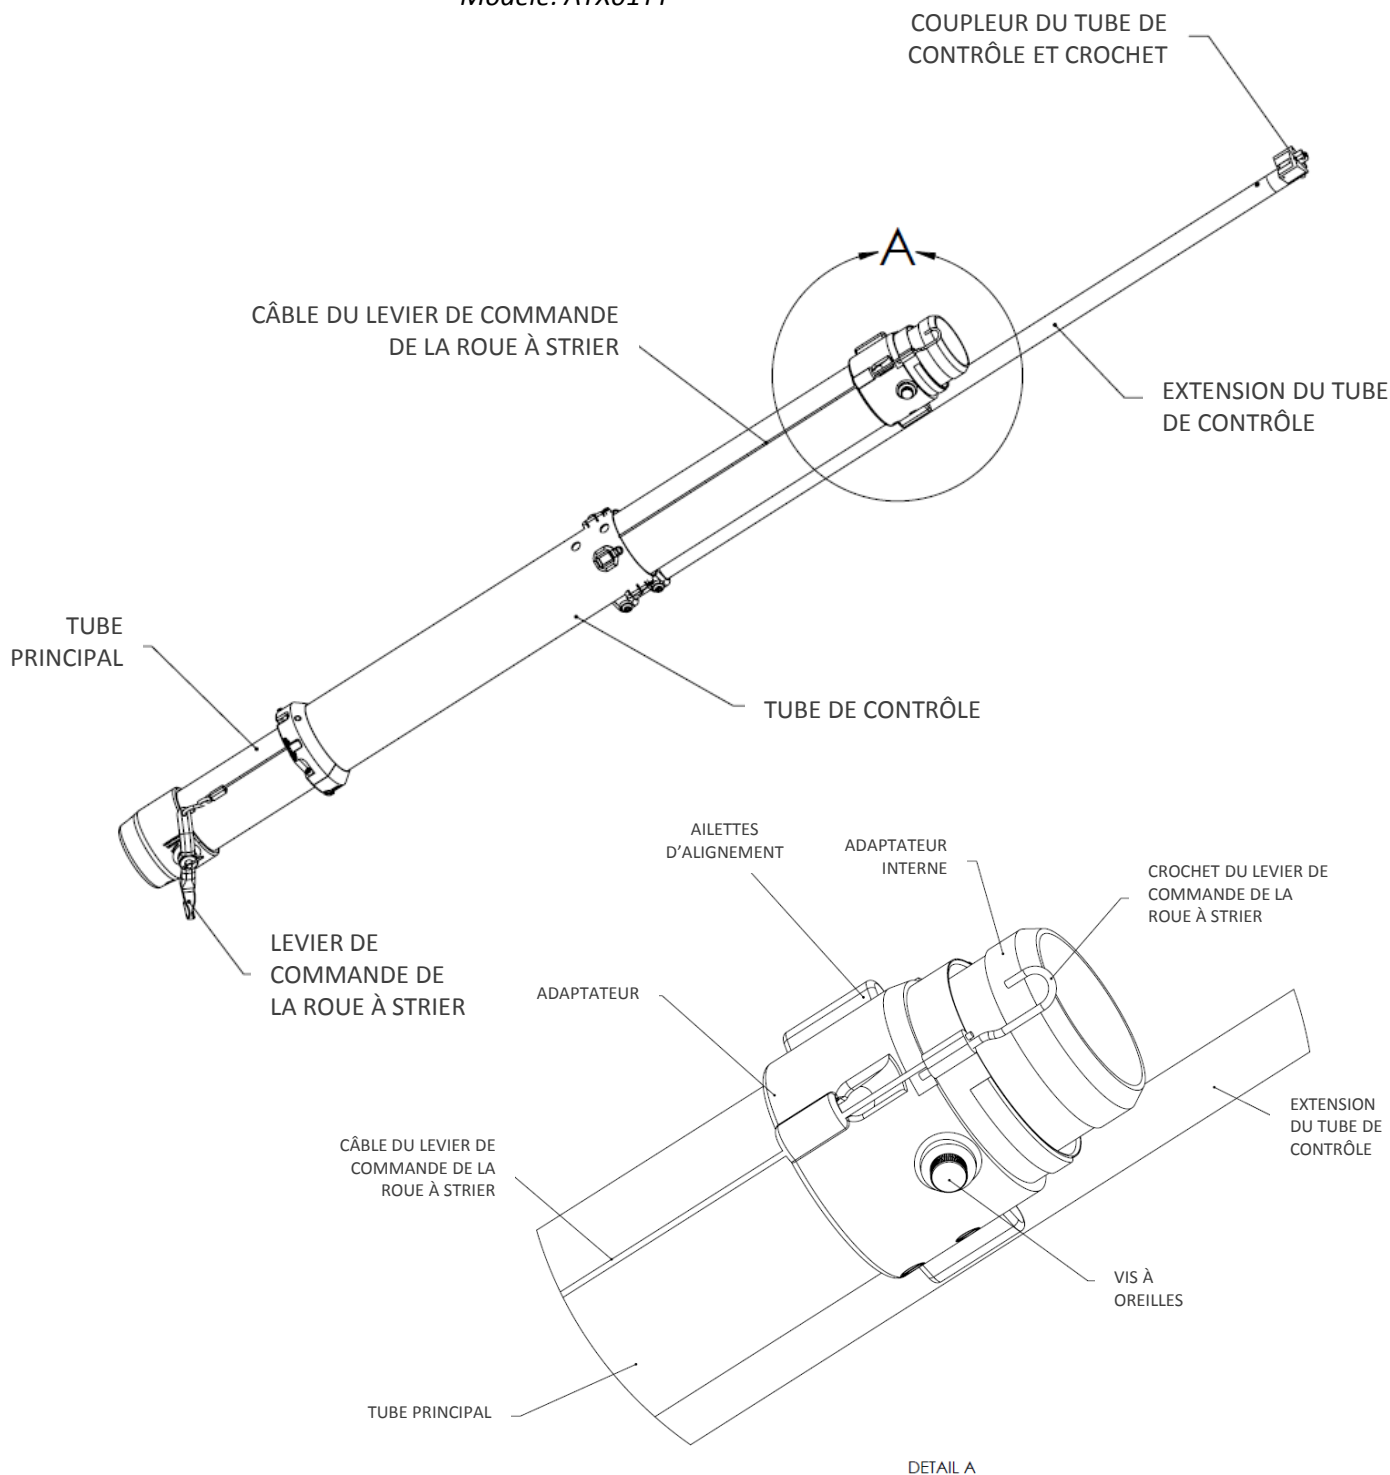

Extension d'apporteur automatique de bande de joint Manuel d'utilisation et de maintenance **Mieux – Plus vite – À chaque fois**

Comment attacher l'extension d'apporteur automatique de bande de joint ATX01TT



1. Placez l'apporteur automatique de bande de joint sur l'adaptateur en col de cygne pour le stabiliser. Retirez le capuchon du bas de l'apporteur automatique de bande de joint en tirant sur la pince en acier inoxydable et en tournant le capuchon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.



2. Retirez le capuchon du bas de l'apporteur automatique de bande de joint.



3. Après avoir aligné l'aillette d'alignement sur le centre du levier de commande de la roue à strier, insérez l'adaptateur interne de l'apporteur ATX01TT dans l'extrémité du tube principal de l'apporteur automatique de bande de joint.



4. Assurez-vous que l'aillette d'alignement est alignée sur le centre du levier de commande de la roue à strier avant d'insérer l'adaptateur interne.



5. Placez votre pouce gauche sur l'aillette d'alignement et tournez l'apporteur ATX01TT vers la gauche jusqu'à ce qu'il soit bien à sa place.



6. La vis à oreilles rouge devrait maintenant être alignée sur le centre du levier de commande de la roue à strier.

Extension d'applicateur automatique de bande de joint Manuel d'utilisation et de maintenance **Mieux – Plus vite – À chaque fois**

Comment attacher l'extension d'applicateur automatique de bande de joint ATX01TT



7. Soulevez le levier de commande de la roue à strier d'une main et saisissez son crochet de l'autre main.



8. Attachez le câble du levier de commande de la roue à strier de l'applicateur ATX01TT et le câble principal du levier de commande de la roue à strier de l'applicateur en insérant le crochet à travers le crochet en forme de S du levier de commande de la roue à strier.



9. Serrez la vis à oreilles rouge.



10. Accrochez l'extension du tube de contrôle de la broche en métal sur la bride de fixation du tube de contrôle de l'applicateur automatique de bande de joint

L'extension de l'applicateur automatique de bande de joint ATX01TT est prête à être utilisée !

Fonctionnement

L'applicateur ATX01TT fonctionne comme une extension de l'applicateur automatique de bande de joint. Utilisez le tube de contrôle de l'extension pour couper et faire avancer la bande en papier de la même façon que le tube de contrôle sur l'applicateur automatique de bande de joint. Utilisez le levier de commande de la roue à strier pour vous servir de la roue à strier de la même manière que du levier de commande de la roue à strier sur l'applicateur automatique de bande de joint.

Entretien

Après l'emploi, nettoyez l'extension de l'applicateur automatique de bande de joint avec de l'eau propre et une brosse pour en retirer la pâte à joint. Maintenez la propreté des roues du tube de contrôle et du coupleur du tube de contrôle ainsi que du crochet, et lubrifiez-les en utilisant de l'huile TapeTech Bazooka Oil®.