Pièces de rechange

Caractéristiques :

- Hauteur maxi : 3.30 m
- Hauteur mini : 1.50 m
- Hauteur de chargement : 0.86 m
- Hauteur sous rampant : 0.50 m
- Empattement : 1,20 x 1,20 x 1,10 m
- Poids : 34 kg
- Charge maximum antenne : 65 kg

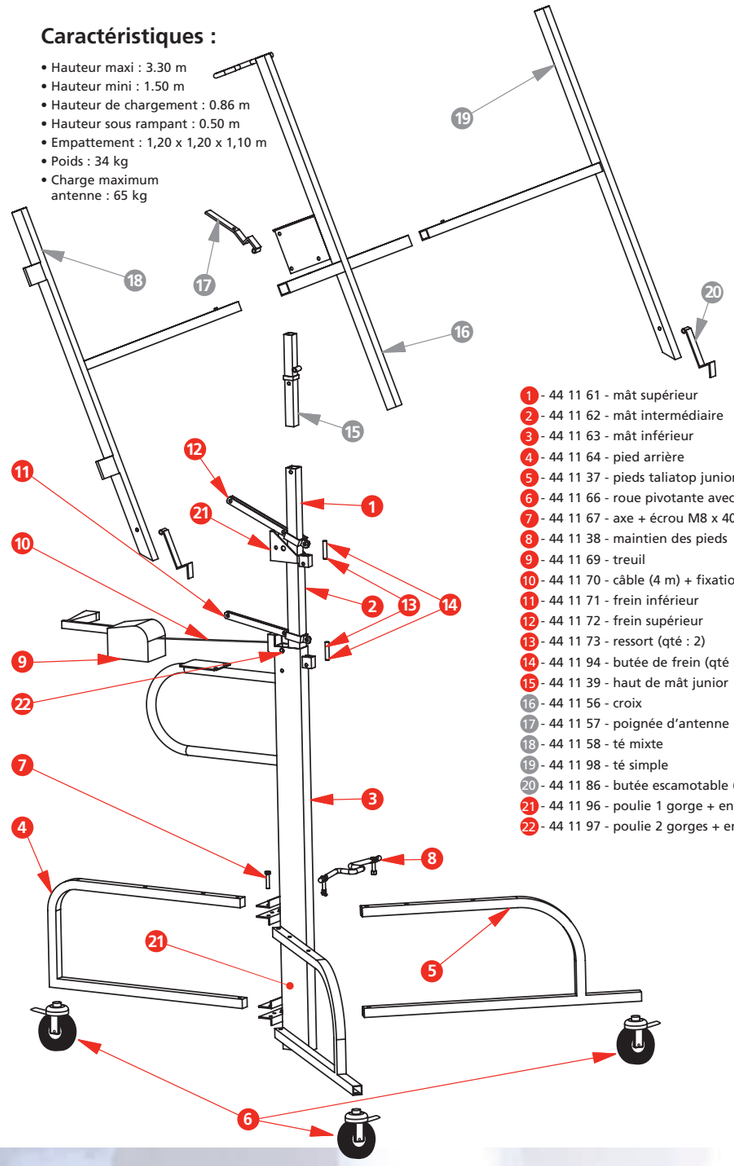

1 - 44 11 61 - mât supérieur
2 - 44 11 62 - mât intermédiaire
3 - 44 11 63 - mât inférieur
4 - 44 11 64 - pied arrière
5 - 44 11 37 - pieds taliatop junior
6 - 44 11 66 - roue pivotante avec frein
7 - 44 11 67 - axe + écrou M8 x 40 (qté : 8)
8 - 44 11 38 - maintien des pieds
9 - 44 11 69 - treuil
10 - 44 11 70 - câble (4 m) + fixation
11 - 44 11 71 - frein inférieur
12 - 44 11 72 - frein supérieur
13 - 44 11 73 - ressort (qté : 2)
14 - 44 11 94 - butée de frein (qté : 2)
15 - 44 11 39 - haut de mât junior
16 - 44 11 56 - croix
17 - 44 11 57 - poignée d'antenne
18 - 44 11 58 - té mixte
19 - 44 11 98 - té simple
20 - 44 11 86 - butée escamotable (+ ressort)
21 - 44 11 96 - poulie 1 gorge + entretoise
22 - 44 11 97 - poulie 2 gorges + entretoise

Changement de câble

figure 3

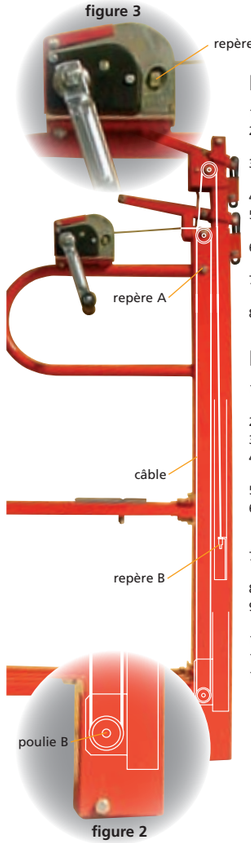

figure 2

figure 1

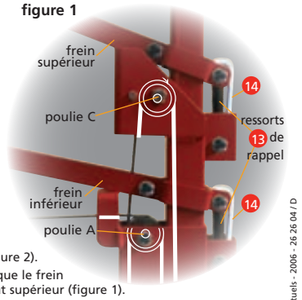

Démontage du câble usé :

1 - Dérouler le surplus de câble du treuil (figure 3).
2 - Démonter le système de fixation du câble et dégager celui-ci du treuil.
3 - Démonter la vis M8 du mât inférieur servant de butée haute pour le mât intermédiaire (repère A).
4 - Démonter le frein inférieur.
5 - Démonter la poulie A et dégager complètement le mât intermédiaire du mât inférieur (figure 1).
6 - Démonter la poulie B du mât intermédiaire et dégager le câble usé de la chape inférieure (figure 2).
7 - Démonter la poulie C du mât intermédiaire ainsi que le frein du mât supérieur et dégager complètement le mât supérieur (figure 1).
8 - Dégager le câble usé de la base du mât supérieur et dévisser le dispositif de serrage du câble.

Montage du câble neuf :

1 - Enfiler le câble dans le perçage situé dans la partie inférieure du mât supérieur et le faire passer dans la lumière de ce même mât.
2 - Equiper le câble de son dispositif de fixation (repère B).
3 - Introduire complètement le mât supérieur dans le mât intermédiaire.
4 - Présenter la poulie C à l'extrémité supérieure du mât intermédiaire, positionner le câble (figure 1), et assembler avec une entretoise de 39 mm et un boulon M8 x 50.
5 - Monter le frein 12 du mât supérieur et positionner le ressort de rappel et la butée 14 (figure 1.)
6 - Présenter la poulie B à l'extrémité inférieure du mât intermédiaire, positionner le câble (figure 2), et assembler une vis tête H de 8 x 25 et un écrou bas M8 + entretoise 18.
- Introduire complètement le mât intermédiaire dans le mât inférieur.
7 - Présenter la poulie A à l'extrémité supérieure du mât inférieur, positionner le câble (figure 1) et assembler avec une entretoise de 39 mm et un boulon M8 x 50.
8 - Monter le frein 11 du mât inférieur et positionner le ressort de rappel et la butée 14 (figure 1).
9 - Assembler la vis M8, servant de butée haute au mât intermédiaire, sur le mât inférieur.
● Serrer modérément afin de ne pas déformer le mât inférieur (repère A).
10 - Passer l'extrémité du câble dans l'ouverture rectangulaire de la bobine du treuil (repère C).
11 - Monter à l'extrémité libre du câble le dispositif de fixation .
12 - Actionner le treuil afin d'enrouler sur celui-ci le surplus de câble (Guider le câble afin qu'il s'enroule de façon correcte sur le treuil).

Conception et réalisation Multigraphic, division communication de SOFOP SAS - 02 51 16 60 60 - Photos et documents non contractuels - 2006 - 26 26 04 / D

Commercial France
Tél. : 02 51 16 60 60
Fax : 02 40 88 61 60
e.mail : commercialfrance@taliaplast.com

Export Sales Department
Phone : 33 (0)2 51 16 60 86
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64
e.mail : export@taliaplast.com

www.taliaplast.com

SOFOP S.A.S taliaplast®
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
44550 Montoir de Bretagne - France

Société **F**rançaise d'**O**utils **P**rofessionnels SAS au capital de 4 022 040 Euros R.C. 95 B 00076 La Roche/Yon SIREN 006 780 514 - APE 2229 B N° TVA FR 72 006 780 514 Identifiant EORI : FR 006 780 514 00052

3 375555 910744

Notice de sécurité

taliaplast® le partenaire du pro

Avant la première utilisation de l'appareil, LISEZ ATTENTIVEMENT la présente notice

Testé par notre Service Assurance Qualité avant son départ de notre usine, le Taliatop® junior est livré avec son certificat de conformité.

Conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive européenne "machines 2006 / 42 / CE

FABRICATION 100% taliaplast® FRANÇAISE

AGRÉÉ PAR L'APAVE N° 06233579

Conseils avant chaque utilisation

- Vérifier que tous les éléments soient parfaitement bien assemblés.
- Vérifier le bon état du câble. Ne pas hésiter à le changer dès le moindre défaut d'aspect : écrasement, pincement, rupture d'un fil.
- Vérifier le serrage des écrous.
- Vérifier le bon état des ressorts de rappel et du câble : remplacer en cas d'usure.
- Vérifier le bon fonctionnement du treuil (la charge doit rester en position si on libère le frein).
- Faire une vérification de fonctionnement avant toute nouvelle utilisation.

Précautions générales d'emploi

- Lorsque la plaque de plâtre est à bonne hauteur, arrêter de faire pression sur la manivelle du treuil pour éviter une usure prématurée de ce dernier, ainsi que du câble.
- Ne pas déverrouiller le frein lorsque le câble est détendu.
- Déverrouiller successivement les 2 freins pour permettre la descente.
- Ne pas utiliser les plateaux porte-outils comme échelle ou plateforme de travail. Si nécessaire, utiliser une plate-forme individuelle de travail réglementaire pour travaux en hauteur.
- Ne pas encombrer la zone de travail pour faciliter le déplacement du lève-plaque.
- Utiliser le lève-plaque sur une surface stable, résistante au poids de l'appareil en charge.
- Ne pas de se déplacer avec le lève-plaque chargé et en élévation.
- Ne pas laisser les enfants manipuler le lève-plaque.
- L'utilisateur doit s'assurer de sa propre sécurité ainsi que de celle des personnes se trouvant autour.
- Ne pas démonter les éléments de sécurité.
- Aucune modification ne doit être apportée sans l'accord du constructeur.
- Port du casque : suivre la législation en vigueur.
- Faire vérifier périodiquement l'appareil par un organisme de contrôle (arrêté du 1 mars 2004)

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

Conception, production, vente et distribution d'outillage, d'équipements de protection (EPI) et de signalisation pour le BTP et l'industrie. Création et impression de marquages industriels.

Le taliatop® Junior

Notice de montage

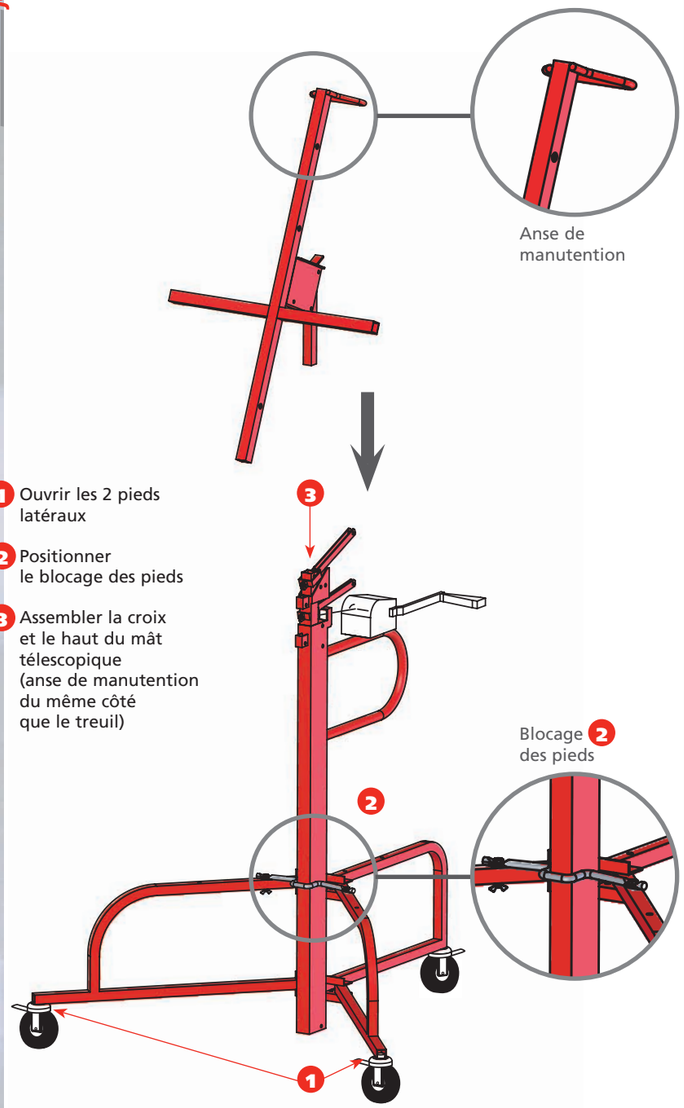

1 Ouvrir les 2 pieds latéraux

2 Positionner le blocage des pieds

3 Assembler la croix et le haut du mât télescopique (anse de manutention du même côté que le treuil)

Configuration de chargement

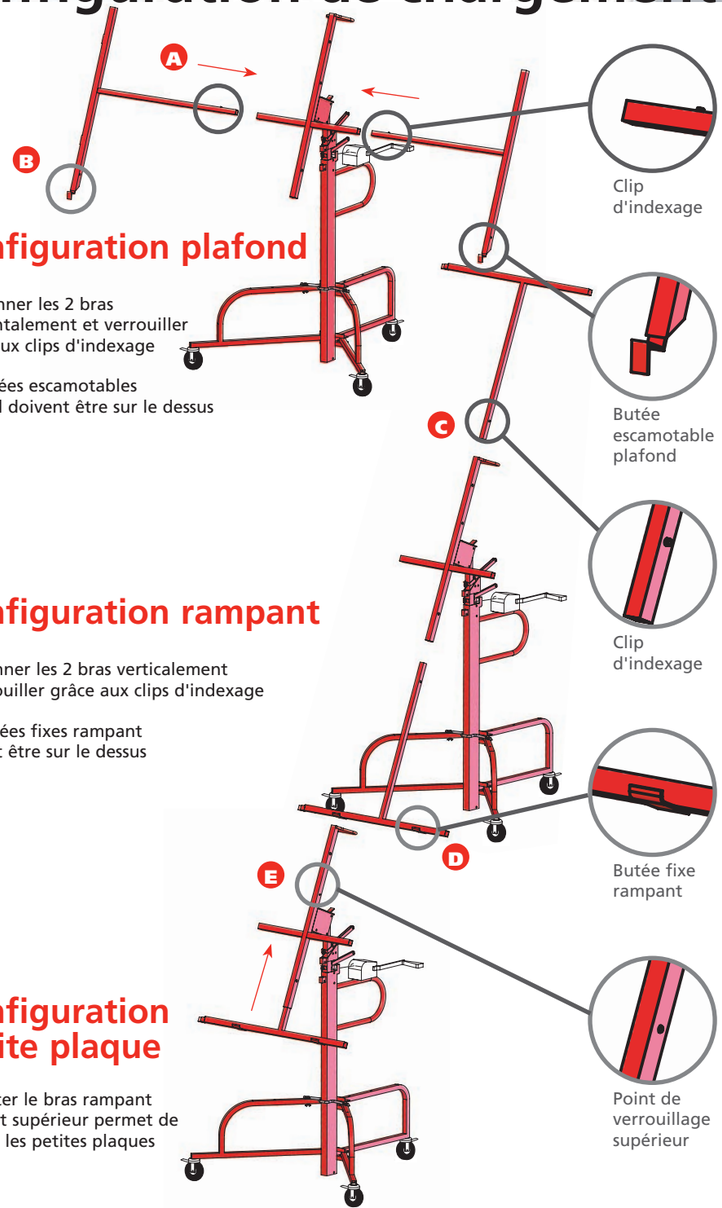

Configuration plafond

A Positionner les 2 bras horizontalement et verrouiller grâce aux clips d'indexage

B Les butées escamotables plafond doivent être sur le dessus

Configuration rampant

C Positionner les 2 bras verticalement et verrouiller grâce aux clips d'indexage

D Les butées fixes rampant doivent être sur le dessus

Configuration petite plaque

E Remonter le bras rampant au point supérieur permet de charger les petites plaques

Utilisation

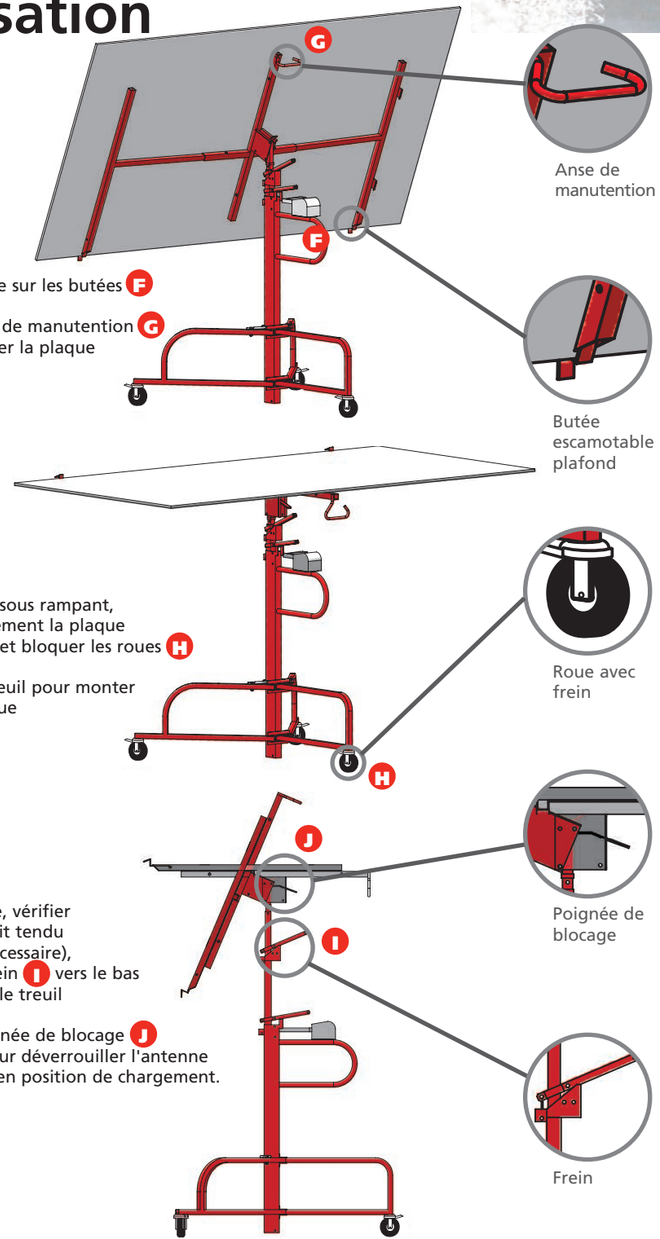

Placer la plaque sur les butées F

Abaisser l'anse de manutention G pour positionner la plaque à l'horizontale

Pour une pose sous rampant, plaquer directement la plaque contre les rails et bloquer les roues H

Actionner le treuil pour monter et fixer la plaque

Pour descendre, vérifier que le câble soit tendu (le tendre si nécessaire), actionner le frein I vers le bas et manœuvrer le treuil

Pousser la poignée de blocage J vers le haut pour déverrouiller l'antenne et la remettre en position de chargement.