## Parce que vous allez le garder 20, 30, 40 ans ou plus...

...votre carrelage mérite une pose + que parfaite !



En effet, des carreaux qui semblent parfaitement plats en phase de pose, peuvent présenter des différences de niveau lors de la prise dans la colle. Cela peut être évité grâce aux croisillons VISNIVEL, qui vont brider les carreaux à un niveau parfait pendant toute la phase de séchage.

Avec les croisillons autonivelants VISNIVEL, la pose est facile et rapide, les carreaux restent parfaitement de niveau.


Avec VISNIVEL, vous n'aurez pas à utiliser des croisillons supplémentaires, les cales à vis existent en différentes tailles, pour réaliser des joints de 1 à 3 mm.

Cales à vis adaptées pour des carreaux de 3 à 23 mm d'épaisseur.

Recommandé pour les professionnels comme les particuliers. Très facile à utiliser même pour un bricoleur débutant.

## Utilisation de VISNIVEL

- 1. Après avoir étendu la colle, insérer les clips au dessous des carreaux.
- 2. En fonction du format du carreau, positionner un ou plusieurs supports pour chaque côté du carreau.
- 3. Positionner le carreau et le taper avec un maillet.
- 4. Visser la couronne filetée jusqu'à entrer en contact avec les carreaux
- Finaliser le serrage de la couronne pour obtenir un alignment parfait des carreaux. Une fois alignés, ne pas serrer plus, au risque de casser la cale filetée. Répéter l'opération sur les carreaux suivants.
- 6. Attendre 24H que la colle soit sèche.
- 7. la partie supérieure de la cale se casse en lui donnant un coup avec un maillet ou le pied (avec les têtes vissées ou en ayant pris soin de les devisser avant)
- X. Attention à bien taper dans la direction de la ligne du joint. Récuperer les couronnes pour une prochaine utilisation.

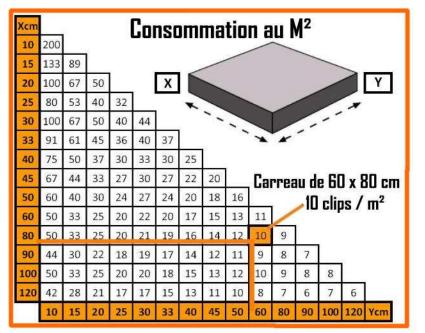



Posez du carrelage avec une PLANÉITÉ PARFAITE !!



