

Parce que vous allez le garder 20, 30, 40 ans ou plus...

...votre carrelage mérite une pose + que parfaite !



VISNIVEL®

En effet, des carreaux qui semblent parfaitement plats en phase de pose, peuvent présenter des différences de niveau lors de la prise dans la colle. Cela peut être évité grâce aux croisillons VISNIVEL, qui vont brider les carreaux à un niveau parfait pendant toute la phase de séchage.

Avec les croisillons autonivelants VISNIVEL, la pose est facile et rapide, les carreaux restent parfaitement de niveau.





Avec VISNIVEL, vous n'aurez pas à utiliser des croisillons supplémentaires, les cales à vis existent en différentes tailles, pour réaliser des joints de 1 à 3 mm.

Cales à vis adaptées pour des carreaux de 3 à 23 mm d'épaisseur.

Recommandé pour les professionnels comme les particuliers. Très facile à utiliser même pour un bricoleur débutant.

Utilisation de VISNIVEL


1. Après avoir étendu la colle, insérer les clips au dessous des carreaux.
2. En fonction du format du carreau, positionner un ou plusieurs supports pour chaque côté du carreau.
3. Positionner le carreau et le taper avec un maillet.
4. Visser la couronne filetée jusqu'à entrer en contact avec les carreaux
5. Finaliser le serrage de la couronne pour obtenir un alignement parfait des carreaux. Une fois alignés, ne pas serrer plus, au risque de casser la cale filetée.
6. Répéter l'opération sur les carreaux suivants.
7. Attendre 24H que la colle soit sèche.
8. la partie supérieure de la cale se casse en lui donnant un coup avec un maillet ou le pied (avec les têtes vissées ou en ayant pris soin de les devisser avant)
9. Attention à bien taper dans la direction de la ligne du joint.
10. Récupérer les couronnes pour une prochaine utilisation.

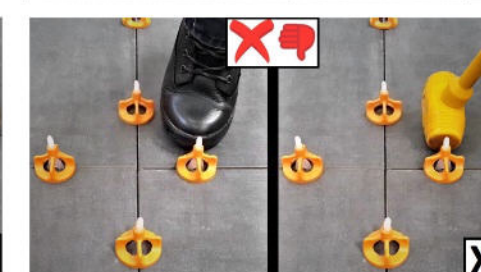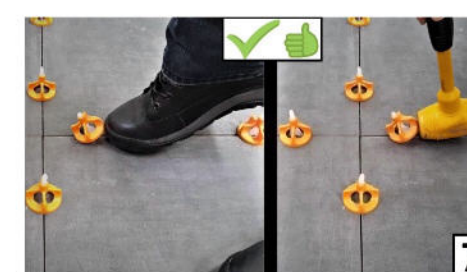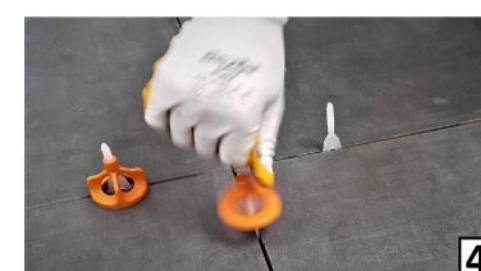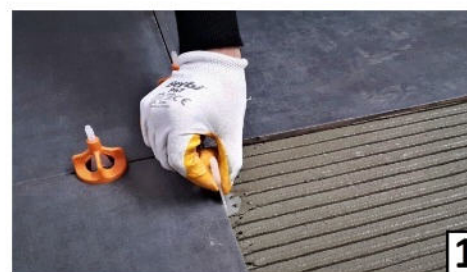

Xcm	Consommation au M ²																					
10	200																					
15	133	89																				
20	100	67	50																			
25	80	53	40	32																		
30	100	67	50	40	44																	
33	91	61	45	36	40	37																
40	75	50	37	30	33	30	25															
45	67	44	33	27	30	27	22	20														
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16													
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11												
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9											
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7										
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8									
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6								
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120	Ycm							



Posez du carrelage avec une PLANÉITÉ PARFAITE !!

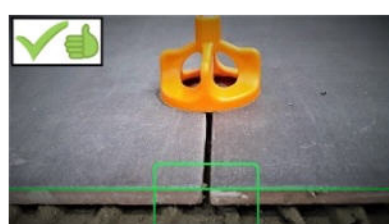

ROKNTOOLS.COM
Design & Innovation