Changement de câble

figure 3

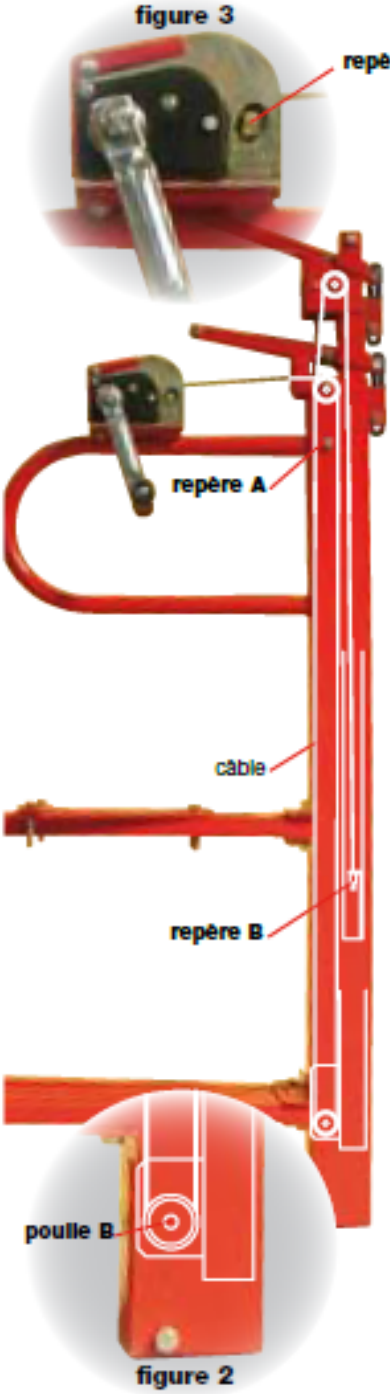

figure 2

figure 1

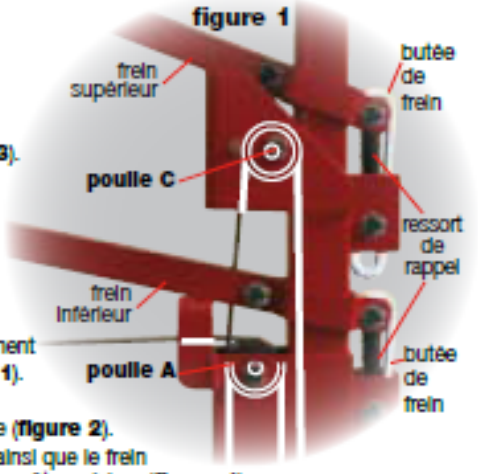

Démontage du câble usé :

1 - Dérouler le surplus de câble du treuil (**figure 3**).
2 - Démonter le système de fixation du câble et dégager celui-ci du treuil.
3 - Démonter la vis M8 du mât inférieur servant de butée haute pour le mât intermédiaire (**repère A**).
4 - Démonter le frein inférieur. 11
5 - Démonter la **poulie A** et dégager complètement le mât intermédiaire du mât inférieur (**figure 1**).
6 - Démonter la **poulie B** du mât intermédiaire et dégager le câble usé de la chape inférieure (**figure 2**).
7 - Démonter la **poulie C** du mât intermédiaire ainsi que le frein du mât supérieur et dégager complètement le mât supérieur (**figure 1**).
8 - Dégager le câble usé de la base du mât supérieur et dévisser le dispositif de serrage du câble.

Montage du câble neuf :

1 - Enfiler le câble dans le perçage situé dans la partie inférieure du mât supérieur et le faire passer dans la lumière de ce même mât.
2 - Equiper le câble de son dispositif de fixation (**repère B**).
3 - Introduire complètement le mât supérieur dans le mât intermédiaire.
4 - Présenter la **poulie C** à l'extrémité supérieure du mât intermédiaire, positionner le câble (**figure 1**), et assembler une vis tête H de 8 x 50 et un écrou frein M8 ainsi que deux entretoises de 10 mm de longueur de chaque côté de la poulie.
● Serrer modérément l'ensemble vis/écrou afin de ne pas empêcher la rotation de la poulie.
5 - Monter le frein 12 du mât supérieur et positionner le ressort de rappel et la butée (**figure 1**).
6 - Présenter la **poulie B** à l'extrémité inférieure du mât intermédiaire, positionner le câble (**figure 2**), et assembler une vis tête H de 8 x 25 et un écrou bas M8.
- Introduire complètement le mât intermédiaire dans le mât inférieur.
7 - Présenter la **poulie A** à l'extrémité supérieure du mât inférieur, positionner le câble (**figure 1**) et assembler une vis tête H de 8 x 50 et un écrou frein M8 ainsi que deux entretoises de 10 mm de longueur de chaque côté de la poulie.
● Serrer modérément l'ensemble vis/écrou afin de ne pas empêcher la rotation de la poulie.
8 - Monter le frein 11 du mât inférieur et positionner le ressort de rappel et la butée (**figure 1**).
9 - Assembler la vis M8, servant de butée haute au mât intermédiaire, sur le mât inférieur.
● Serrer modérément afin de ne pas déformer le mât inférieur (**repère A**).
10 - Passer l'extrémité du câble dans l'ouverture rectangulaire de la bobine du treuil (**repère C**).
11 - Monter à l'extrémité libre du câble le dispositif de fixation .
12 - Actionner le treuil afin d'enrouler sur celui-ci le surplus de câble (Guider le câble afin qu'il s'enroule de façon correcte sur le treuil).

Conception et Réalisation Multigraphic, division communication de Sofop SAS - 02 51 16 60 60 - Photos et documents non contractuels - 23 22 02 / I

SOFOP S.A.S taliaplast®
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
44550 Montoir de Bretagne - France

Société Française d'Outils Professionnels
SAS au capital de 4 022 040 Euros
R.C. 95 B 00076 La Roche/Yon
SIREN 006 780 514 - APE 2229 B
N° TVA FR 72 006 780 514
Identifiant EORI : FR 006 780 514 00052

www.taliaplast.com

Direction et Service Commercial France
Tél. 02 51 16 60 60
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com

Service Export / Export Department
Phone 33(0)2 51 16 60 86
Fax 33(0)2 40 45 44 64

GRAND EXPORT / OVERSEAS Area
e-mail : export@taliaplast.com

EUROPE / EUROPE Area
e-mail : saleseurope@taliaplast.com

3 375555 910737