


Adaptateur en col de cygne

Guide d'utilisation et de maintenance

Mieux – Plus Vite – A Chaque Fois

Modèle : 85T

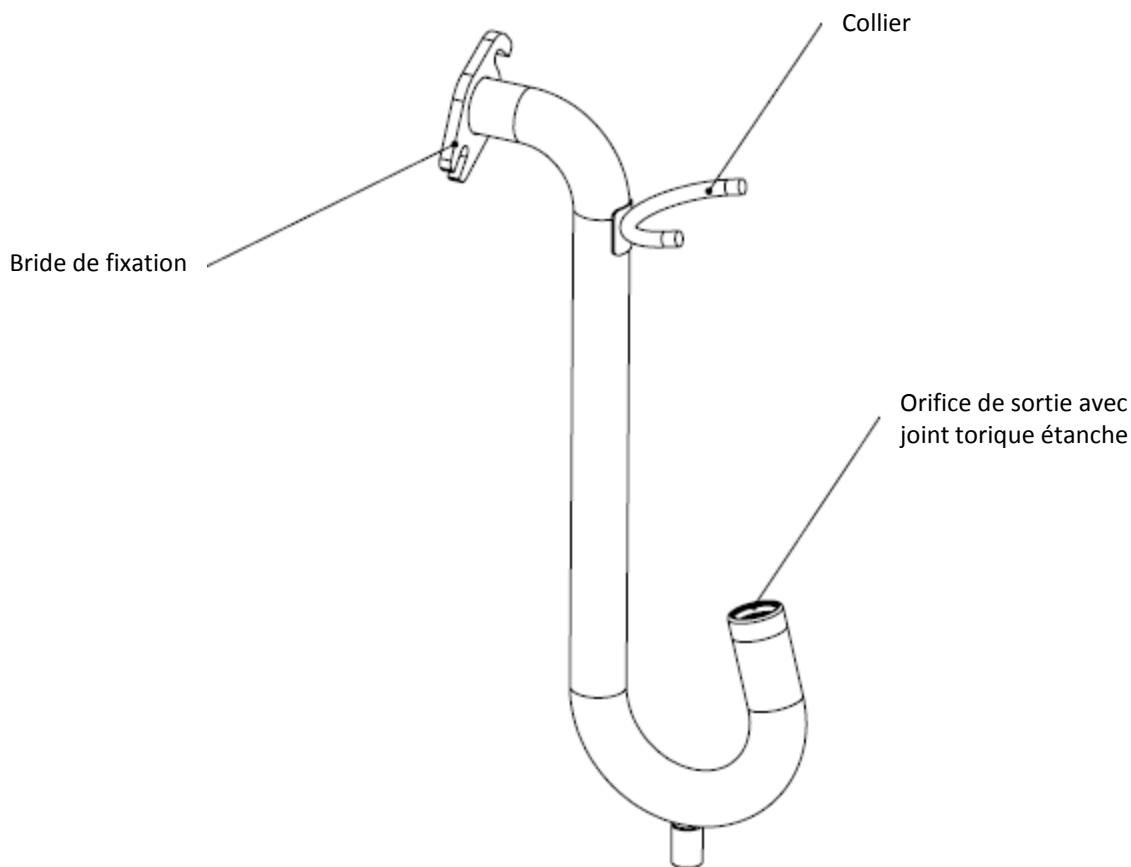

Adaptateur en col de cygne

Guide d'utilisation et de maintenance

Mieux – Plus Vite – A Chaque Fois

Utilisation

L'adaptateur col de cygne est attaché à la pompe EasyClean® et est utilisé pour remplir l'applicateur automatique de bande à joint. Placez le joint d'étanchéité de la pompe EasyClean® (N° 700049) sur le boîtier de la pompe EasyClean®, par-dessus les goujons qui dépassent. Puis placez l'adaptateur col de cygne au-dessus des goujons et serrez fermement les écrous à six pans pour prévenir toute fuite.

Maintenance

Retirez l'adaptateur col de cygne de la pompe EasyClean® et nettoyez soigneusement avec une brosse et de l'eau (ou avec un tuyau d'arrosage) pour détacher toute la pâte à joint adhérent à l'outil. Ensuite, une fois que l'outil sera propre, lubrifiez légèrement en utilisant de l'huile Ames® Bazooka® ou une autre huile mouvement légère.

